





Garantie


Airdog garandeert, uitsluitend aan de oorspronkelijke koper, dat dit product vrij is van fabricage en materiaalfouten. Garantie is geldig bij normaal gebruik en periodiek onderhoud. Menselijke fouten, zoals foutief gebruik, zijn uitgesloten van garantie. Garantie geldig gedurende 1 jaar vanaf de datum van ontvangst.

 Airdog Benelux
Volg ons op facebook

 Klanten Service : support@airdog-benelux.com

 Website : www.airdog-benelux.com

 Telefoon : +31.348 44 70 30

 Adres : Airdog benelux
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort



Scan QR code voor meer Instructie Video's
(Airdog Youtube kanaal)



Please Recycle

TPA X5 HANDLEIDING



Hartelijk dank voor de aankoop van uw TPA® by Airdog product!

Met de aanschaf van uw luchtreiniger heeft u bijgedragen om groene, milieuvriendelijke technologie een groter aandeel in de markt te geven. Wij vinden het prettig u te mogen verwelkomen in een steeds groter wordende groep van enthousiaste mensen die hun steentje bijdragen om de enorme afvalberg op onze prachtige planeet te reduceren.

Uw nieuwe Airdog bevat onze geavanceerde TPA technologie. Het bevat een voorfilter, een electro-statisch filter, wasbare collectorplaten en een vervangbaar koolstoffilter.

Deze technologieën kunnen een brede bescherming bieden tegen deeltjes in de lucht tot 14.6nm, inclusief kleine deeltjes die juist in de traditionele HEPA-filters achterblijven: bacteriën, schimmels, virussen, chemische dampen en geuren. De luchtreiniger zorgt voor een schonere woon- en werkomgeving.

De Airdog luchtreiniger is voor uw en onze veiligheid grondig getest om te kunnen voldoen aan onze strenge kwaliteitsnormen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

OPMERKING

Lees de volgende veiligheidsinformatie voordat u de luchtreiniger gebruikt.

De in de Installatiegids en deze handleiding gebruikte afbeeldingen en illustraties dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken van het eigenlijke product.

Etiketten met het modelnummer en de voedingsspanning van de luchtreiniger bevinden zich op de achter- of onderzijde van de luchtreiniger. Voor modellen met bijgeleverde netadapter. De labels van de netadapter, het modelnummer en het serienummer bevinden zich aan de onderzijde van de netadapter.

WAARSCHUWING

Om brandgevaar te voorkomen, dient u dit product altijd uit de buurt van kaarsen of andere open vlammen te houden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Installeer/gebruik de luchtreiniger niet op plaatsen, in omgevingen of in situaties zoals hieronder vermeld: dit kan leiden tot storingen en brand, elektrische schokken, schade en/of letsel veroorzaken.

- Locaties: buiten (blootgesteld aan direct zonlicht), op het strand, op boten, in een voertuig, in onstabiele posities, blootgesteld aan water, regen, overmatige vochtigheid.
- Locaties: waar het kan worden blootgesteld aan mechanische trillingen, in de buurt van ontvlambare voorwerpen (kaarsen, enz.).

Stel de luchtreiniger niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats er geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op. Raak de luchtreiniger niet aan:

- met natte handen,
- met verwijderde achterklep
- of met niet-originele accessoires.

Trek tijdens onweer de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact.

Installeer de luchtreiniger niet op plaatsen die blootstaan aan extreem hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, in de buurt van radiatoren of verwarmingsventilatoren. Onder dergelijke omstandigheden kan de luchtreiniger oververhit raken, wat kan leiden tot vervorming van de behuizing en/of storingen.

Vermijd het verplaatsen van de luchtreiniger van een koude naar een warme omgeving. Plotselinge veranderingen in de omgevingstemperatuur kunnen leiden tot condensatie. Als dit gebeurt, laat het vocht dan volledig verdampen voordat u de luchtreiniger aanzet.

Plaats de luchtreiniger niet in een onstabiele positie. De luchtreiniger kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Plaats de luchtreiniger niet op een hoog meubel waarvan het kan vallen.
- Zorg ervoor dat de luchtreiniger, indien geplaatst op een meubel, niet uitsteekt over de rand van het meubel waarop hij staat.
- Plaats de luchtreiniger niet op een doek of ander materiaal dat zich tussen de luchtreiniger en het meubilair dat het ondersteunt bevindt.
- Plaats de luchtreiniger niet direct op tapijten.

Installatie / Instelling

Installeer en gebruik de luchtreiniger volgens de onderstaande instructies om het risico van brand, elektrische schokken of schade en/of letsel te voorkomen.

- De luchtreiniger moet in de nabijheid van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd.
- Plaats de luchtreiniger op een stabiele, vlakke ondergrond om te voorkomen dat hij omvalt en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt.
- Alvorens de luchtreiniger te vervoeren of te verplaatsen, dient u alle kabels los te koppelen.
- Wanneer u de luchtreiniger vervoert of verplaatst dient u deze niet blootstellen aan buitensporige schokken of trillingen.
- Als het nodig is de luchtreiniger te vervoeren voor reparatie of verplaatsing, verpak het dan altijd in de oorspronkelijke verpakking.
- Dek de ventilatiegaten niet af en steek geen voorwerpen in de luchtreiniger.
- Laat ruimte rond de luchtreiniger vrij voor een betere luchttoevoer. (+\ 50cm)
- Leg de luchtreiniger niet plat neer en installeer hem niet ondersteboven, achterstevoren of zijwaarts.
- Plaats de luchtreiniger niet op een plank of in een kast.
- Bedek de luchtreiniger niet met stoffen of voorwerpen, zoals gordijnen, kranten en dergelijke.

Voedingskabel / netsnoer

Behandel het netsnoer en de stekker op de hieronder aangegeven wijze om brand, elektrische schokken of schade en/of letsel te voorkomen:

- Gebruik alleen originele netsnoeren, geen andere merken.
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de luchtreiniger alleen met 220V - 240V AC stroomvoorziening.
- Pas op dat je voeten niet verstrikt raken in de kabels.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aan de luchtreiniger gaat werken of hem verplaatst.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.
- Haal de stekker uit het stopcontact en veeg deze regelmatig af met een droge doek. Als de stekker bedekt is met stof en blootgesteld aan vocht, kan de isolatie verslechteren en brand veroorzaken.
- Gebruik geen netsnoer van een ander apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit en knik of draai niet aan het netsnoer. Interne draden kunnen blootliggen of beschadigd zijn.
- Raak het netsnoer NIET aan met natte handen.
- Bevestig geen zware voorwerpen aan het netsnoer.
- Trek niet aan het netsnoer om het los te koppelen.
- Sluit niet te veel apparatuur op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen stopcontact dat niet geschikt is voor de stekker die u gebruikt.

Opmerking over netadapter MODELLEN MET ALLEEN NETWERK- ADAPTER

LET OP . Voorzichtig. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te beperken. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen.

- Plaats het toestel niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of vergelijkbaar meubelstuk.
- Zorg ervoor dat het stopcontact in de buurt van het apparaat is geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar is.
- Gebruik de wisselstroomadapter (indien aanwezig) en het netsnoer die bij het product zijn geleverd.
- Gebruik geen andere stroomadapter. Doet u dit toch , dan kan dit leiden tot een defect.
- Sluit de wisselstroomadapter aan. Sluit hem zo nodig aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- Draai het netsnoer niet rond de stroomadapter. Als u dat wel doet, kan het netsnoer breken en/of kunnen er storingen optreden.
- Raak de netadapter niet aan met natte handen.
- Als de stroomadapter niet goed werkt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat is pas losgekoppeld van het elektriciteitsnet als de stekker uit het stopcontact is gehaald, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Aangezien de netadapter na langdurig gebruik heet wordt, kunt u zich branden als u hem aanraakt.

Breuk van onderdelen.

- Gooi geen voorwerpen naar de luchtreiniger.
- Als het oppervlak van de luchtreiniger breekt, mag u het niet aanraken tot het netsnoer is losgekoppeld. Doet u dit toch, dan kan dit leiden tot elektrische schokken.

Perioden van niet-gebruik.

- Als de luchtreiniger enkele dagen niet wordt gebruikt, moet hij om milieu- en veiligheidsredenen uit het stopcontact worden genomen.
- Ook als de luchtreiniger is uitgeschakeld, is hij niet van het lichtnet losgekoppeld. Om de luchtreiniger volledig los te koppelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Kinderen.

- Laat kinderen niet op de luchtreiniger klimmen.
- WAARSCHUWING. Houd kleine accessoires buiten het bereik van kinderen, zodat de voorwerpen niet per ongeluk in de luchtreiniger terecht kunnen komen.

Schakel de luchtreiniger uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de volgende problemen zich voordoen:

- Het netsnoer is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt voor de stekker die u gebruikt.
- De luchtreiniger is beschadigd door een val, een stoot of een gegooid voorwerp.
- Er zijn vloeibare stoffen of vaste voorwerpen in de luchtreiniger terechtgekomen.

Onderhoud en reiniging van het oppervlak van het toestel en de coating.

- Zorg ervoor dat u de stekker van het netsnoer dat op de luchtreiniger is aangesloten uit het stopcontact hebt getrokken voordat u hem schoonmaakt. Wacht minimaal 5 minuten voordat u gaat poetsen.
- Om aantasting van het materiaal of de coating te voorkomen, gebruikt u een zachte doek en gaat u voorzichtig te werk. Als er stof blijft liggen, gebruik dan een zachte doek die licht bevochtigd is met een verdunde neutrale reinigingsoplossing.
- Smit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op de reiniger. Het kan op de binnenkant van de luchtreiniger druppelen en de luchtreiniger binnendringen, waardoor de werking ervan wordt geschaad.
- Gebruik geen schuurponsjes, alkalische of zure reinigingsmiddelen. Schuurpoeders of vluchtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen / benzine, verdunders of insecticiden. Het gebruik van dergelijke materialen of langdurig contact met rubber of vinyl materialen kan het oppervlak van het coatingmateriaal van de luchtreiniger beschadigen.
- Na het wassen van de interne onderdelen, moet u ervoor zorgen dat ze volledig droog zijn alvorens ze opnieuw in elkaar te zetten en/of terug te plaatsen in de unit. Gebruik indien nodig een haardroger op middelhoge temperatuur om het drogen te vergemakkelijken.
- Nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald, wacht u vijf minuten voordat u het deksel van het apparaat opent, zodat de statische elektriciteit die zich eventueel heeft opgehoopt, kan worden afgevoerd.

Voorzichtig bij het gebruik van de afstandsbediening. (indien van toepassing)

- Plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
- Gebruik geen andere soorten batterijen.
- Wij verzoeken u gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg te gooien. Sommige gemeentes kunnen speciale voorschriften hebben voor het wegwerpen van batterijen. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten.
- Ga voorzichtig met de afstandsbediening om, laat hem niet vallen, ga er niet op staan en mors er geen vloeistoffen op.
- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen, in direct zonlicht of in een overmatig vochtige ruimte.

WiFi-functie

- Gebruik het toestel niet in de buurt van medische apparatuur (pacemakers e.d.). Het kan storingen in dergelijke apparaten veroorzaken.
- Hoewel dit toestel gecodeerde signalen zendt/ontvangt, moet u oppassen voor afluisterders door onbevoegden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig ongemak dat zich kan voordoen.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20 cm of meer tussen de antenne van het apparaat en het lichaam van een persoon.

Verwijdering van de luchtreiniger.

Behandeling van afgedankte elektrische apparatuur aan het einde van de levensduur. Van toepassing in alle landen van de Europese Unie en in andere Europese landen waar een inzamelingsstelsel bestaat.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar in plaats daarvan moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwijdering. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij onjuiste verwijdering van dit product kunnen boetes worden opgelegd.



Hogere effectiviteit



Directe Data



Kinderslot



Besparend



Fluisterstil



Past automatisch
aan



Géén HEPA



Over TPA X5

We hebben de grenzen van de luchtzuiveringstechnologie verlegd door een luchtzuiveringsapparaat van topklasse te ontwikkelen dat de, in elk gebouw aanwezige verontreinigende stoffen, in de binnenlucht bestrijdt. Een geoptimaliseerd aërodynamisch ontwerp zorgt voor een luchtstroom met een groot volume, zodat uw lucht stiller en sneller schoner wordt.

De TPA X5 luchtreiniger zet uw gezondheid én de gezondheid van het milieu op de eerste plaats. U zult niet langer alledaagse luchtverontreinigende stoffen inademen, maar schonere lucht inademen. Schonere lucht dan met één van de meer traditionele luchtreinigers op de markt (zoals HEPA-filters). Bovendien bespaart u tijd, geld en de planeet dankzij ons energiezuinig en afvalvrij ontwerp.

Gewoon wassen! Geen HEPA filters meer nodig!




Eenvoudig te reinigen, met de hand of in de vaatwas-

Paklijst


TPA X5 Luchtreiniger × 1 Collectorplaten × 1 Afstandsbediening × 1

Onderdelen

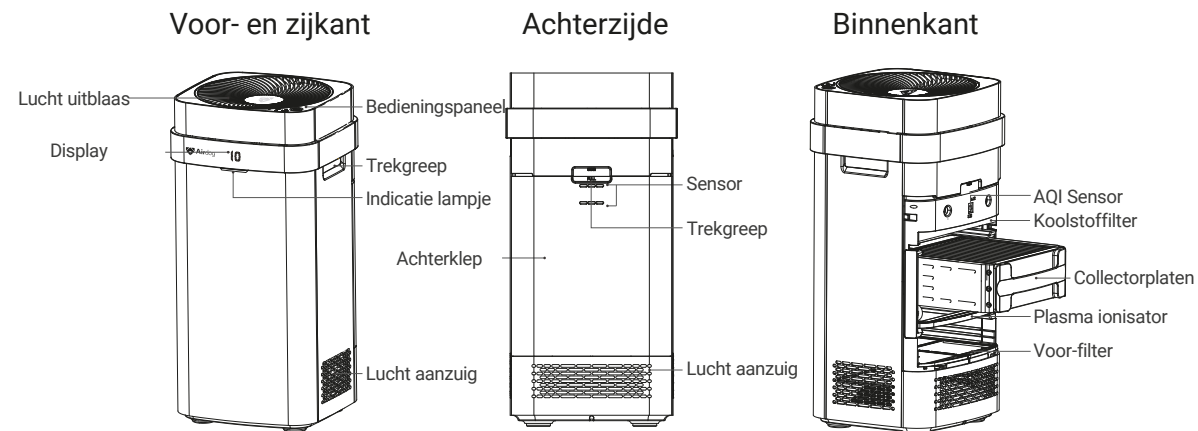


Gebruiksaanwijzing installatie :

1. Haal de collectorplaten uit de verpakking (indien er piepschuim tussen de platen zit, blaas of veeg deze dan schoon);
2. Gebruik de trekgreep om de achterklep te verwijderen (Afb. 1);
3. Plaats de collectorplaten in de richting zoals beschreven op het etiket (Afb. 2);
4. Sluit de achterklep en plaats de luchtreiniger op een open plek om de beste reinigingseffecten te bereiken

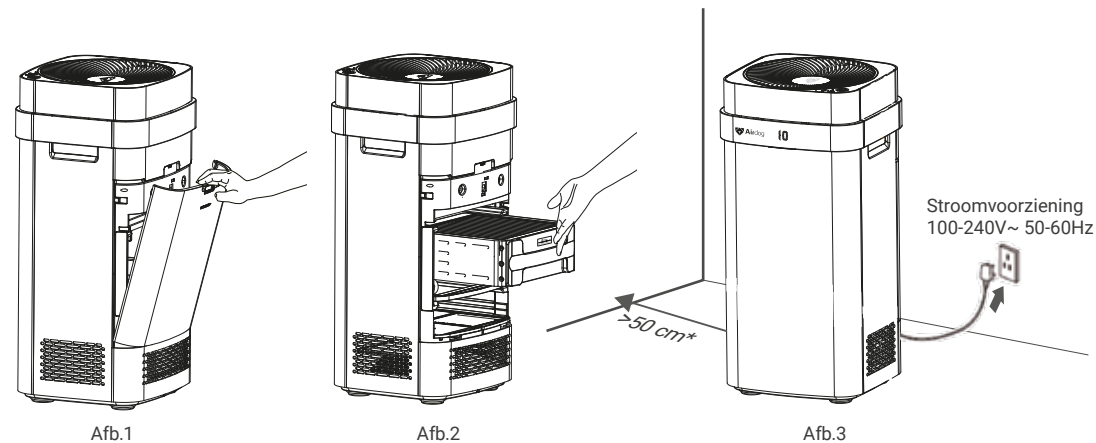

* Houd altijd minstens 50 cm vrije ruimte rondom uw AIRDOG zonder obstructies die de luchttoevoer belemmeren.

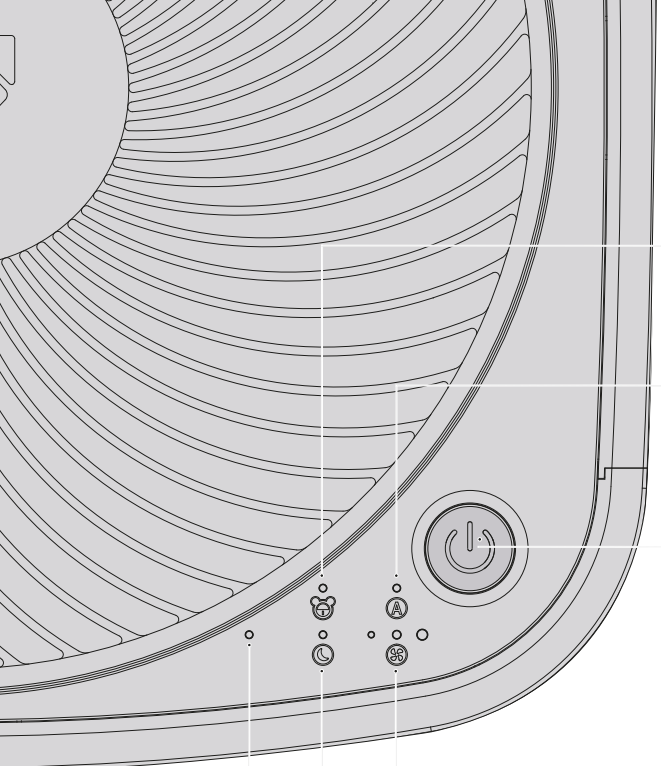

Gebruiksaanwijzing Luchtreiniger

Kinderslot Indicator
Om te voorkomen dat kinderen spelenderwijs aan de slag gaan met het programma, kunt u in deze modus het kinderslot inschakelen. De TPA kan nu alleen met de afstandsbediening of APP ontgrendeld worden. Gebruik APP of afstandsbediening om kinderslot in te schakelen.

Automodus Indicator
Lampje brandt wanneer auto-modus ingeschakeld is. Hij detecteert de luchtkwaliteit automatisch en past de snelheid aan de kwaliteit van de lucht aan. Wij adviseren om de automodus zo vaak mogelijk te gebruiken.

Aan/uit-Knop
Kort indrukken (1 sec.) schakelt het toestel AAN. Meer dan 3 seconden indrukken: u schakelt het apparaat UIT. Wanneer het apparaat AAN staat, kunt u met korte drukken op de toets door het diverse programma's heen lopen. Aan-uit, ventilatorsnelheid, slaapmodus, enz.

Ventilatorsnelheid Indicator
Linker lampje : Langzame Modus
Middelste Lampje : Gewone snelheid
Rechter Lampje : Hoge Snelheid
Modus ALLE Lampjes : Modus Turbo snelheid

WIFI Lampje (Blauw)
Licht op, als dit lampje knippert, dan wordt de Airdog verbonden.

Slaapmodus Indicator
In de Slaapmodus, reinigt uw Airdog nog steeds de lucht, maar doet dit in een stille modus. Om hinderling door felle lampjes te voorkomen, wordt de verlichting LAAG gezet.

*Niet alle TPA X5 hebben wifi


Display en Air Quality Indicator Instructies

Groen:
Uitstekend
AQI ≤ 50

Geel-Groen:
Goed
51 < AQI ≤ 100

Geel:
Matig tot slechte vervuiling
101 < AQI ≤ 150

Rood:
Zeer slecht
AQI > 150

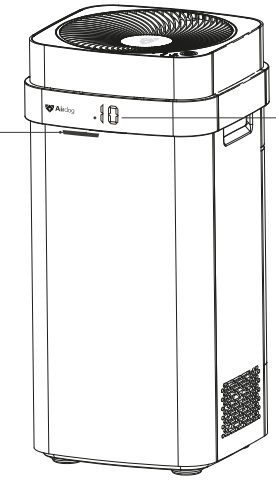

10
AQI (Air Quality Index+ Luchtkwaliteits Index)
Dit is de berekende luchtkwaliteitsindex op basis van de deeltjesaantallen die de sensor in de lucht meet. Heeft een bereik van 0-500.

L4
Ventilator-snelheid Indicator
L1-L4, langzaam tot snel.


-C-
Reinigings Indicatie
Als "C" op het display staat i.p.v. AQI-nummers, dan dient u de collectorplaten te reinigen. Reinig de platen aub. "Reset" knop ingedrukt houden gedurende 6 seconden om de melding te verwijderen en te resetten.

9XX
Foutmelding
Als "9XX" in het display staat i.p.v. AQI-nummers; maak de Airdog volledig schoon en let erop dat u elk onderdeel op de juiste plek terugplaatst. Kijk bij "Volledige Reinigings Cyclus" voor instructies. Als "9XX" op het display blijft staan, zelfs na volledige reiniging, neem dan contact op met het Airdog Team: service@airdog-benelux.com Wij helpen u graag.

AQI-nummers worden berekend op basis van de deeltjesaantallen in een bepaald luchtvolume volgens de Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde Staten. De cijfers kunnen worden beïnvloed door de snelheid van de luchtstroom, de positie van de luchtreiniger en de omgeving. De AQI is een indicator voor de luchtkwaliteit. Naarmate de AQI toeneemt, zal een steeds groter percentage van de bevolking waarschijnlijk steeds ernstiger nadelige gevolgen voor de gezondheid ondervinden.

Reinigen van de - Air Quality Sensor


De Airdog-luchtreiniger heeft een ingebouwde luchtkwaliteitssensor. Om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteitssensor correct blijft werken, dient u de sensor elke 6 maanden schoon te maken, zoals afgebeeld, met een droge, niet-schurende doek of met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje zoals afgebeeld. (rechts op afb. 1)

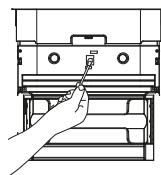

Afb.1

Reinigen van het - Plasma-ionisator frame


1. Reinig het plasma-ionisator frame als de Airdog een abnormaal geluid maakt zoals "knetteren," "ploffen," "kleine knalletjes," enz
2. Gebruik een zachte doek of spons en ga zachtjes heen en weer over het Plasma-ionisatieframe.
3. Stop het Plasma-ionisatieframe terug zoals afgebeeld op de sticker.

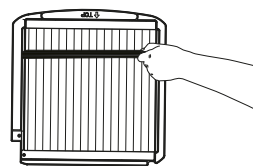


Afb.1

Reinigen van de - Sneldrogende (FD) Collector Platen


1. Haal de vuil-vanger uit de behuizing. (Afb. 1)
2. Haal de boven- en onderkant van de collectorframes uit elkaar. (Afb. 2)
3. Was de 2 collectorframes
4. Veeg goed af en droog de volledige oppervlakten en hoeken van de collectorframes met een schone, niet-schurende doek
5. Zet de sneldrogende (FD) Collectorplaten weer in elkaar en bevestig ze terug in de unit. Sluit klep aan achterzijde.

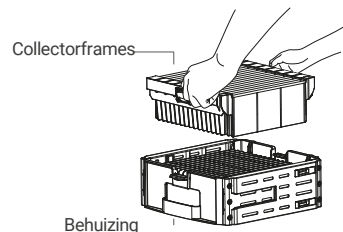

Afb.1

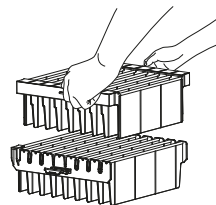


Afb.2

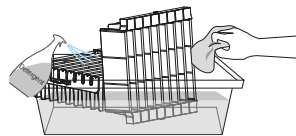


Afb.3

Reinigen van de - Collectorplaten, Origineel (Optie)


1. Reinig de collector platen indien nodig en wanneer "CLEAN" op het display staat.
2. Zet de stroomtoevoer UIT, open de achterklep en trek de collectorplaten eruit (Afb. 1).
3. Doe de collectorplaten in een wasbak en gebruik een niet-schurende, zachte schoonmaakbostel om de metalen afwerkplaten aan de buitenzijde met water te reinigen. (Afb. 3).
Opmerking:
A. Gebruik een niet- agressief schoonmaakmiddel en laat de platen ongeveer 10 minuten weken voordat u ze gaat afborstelen. Niet langer dan 10 minuten laten weken, anders verliezen de platen hun functie. (Afb. 2).
B. Gebruik een niet- agressief schoonmaakmiddel. GEBRUIK GEEN schuurmiddel, of bijtende middelen (zoals waspoeder, enz).
C. Het oppervlak van de metalen plaat kan kleine vlekjes hebben, dit beïnvloedt de werking van de luchtreiniger niet.
4. Droog de collectorplaten na het reinigen. U kunt een haarföhn gebruiken, of u legt de platen in het zonlicht. (aanbevolen droogtijd minimaal 24 uur).
5. Wanneer de collectorplaten volledig droog zijn, stopt u ze terug in de unit. Uiteraard in de in de juiste richting, zoals op de sticker staat vermeld.

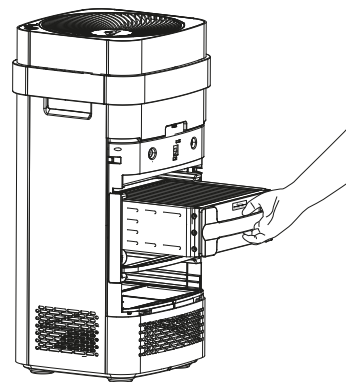

Afb.1

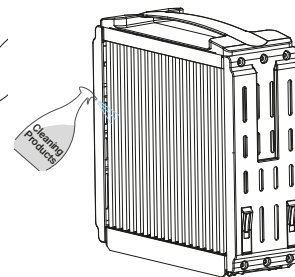


Afb.2

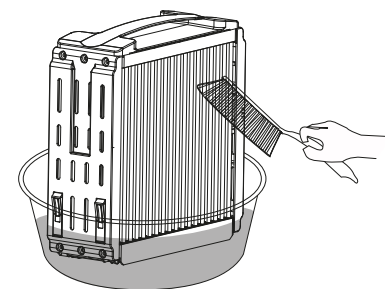

Afb.3

Volledige Reinigings-Cyclus

1. Wij adviseren iedere 6-12 mnd een volledige reiniging te doen.
2. Als 1e : schakel het apparaat UIT met de aan/uit-knop. Als 2e : stekker uit stopcontact . Open de achterklep. Haal het Plasma-ionizatierame en de collectorplaten eruit . Haal dan de rubberen beschermingsband eruit . Zie afbeelding. (Afb. 1).
3. Maak het Plasma- ionizatierame en collectorplaten goed schoon volgens de eerder gegeven instructies. (Blz. 5 + 6).
4. Gebruik een natte doek om alle kanten en hoekjes van de rubberen band schoon te maken. Voor een nóg beter resultaat, kunt u de rubberen band geheel onder water reinigen.
5. Reinig de binnenzijdes van de luchtreiniger met een natte doek.
6. Was het voor-filter in water, of reinig het met een stofzuiger of zachte borstel.
7. Droog de onderdelen volledig , stop ze daarna in de juiste volgorde terug.

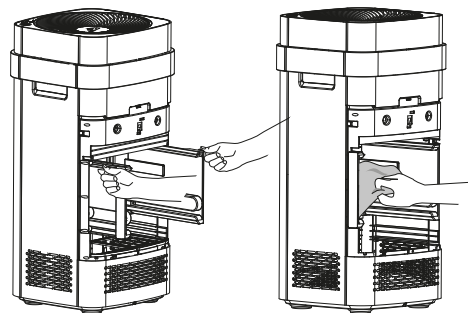

Afb.1


Afb.2

Koolstoffilter

Het koolstoffilter is samengesteld uit een katalysator en actieve koolstof. Het katalytische effect zal echter afnemen als de katalysator wordt bedekt met stof, geur of vochtigheid. Bescherm het koolstoffilter en help de katalytische levensduur te verlengen door de meegeleverde afdekhoes te gebruiken wanneer het apparaat niet is ingeschakeld of aangesloten. Een periodiek 'zonnebad' in direct buitenzonlicht gedurende 1-2 uur kan ook helpen om vochtophoping te verminderen en de katalytisch effect te versterken.

De houdbaarheid van het koolstoffilter hangt af van hoeveel u de reiniger gebruikt. Verander het koolstoffilter elke 1-2 jaar, of wanneer u merkt dat het vermogen van de reiniger om geuren uit de lucht te verwijderen, aanzienlijk afneemt

Belangrijk :
Altijd de stroom uitschakelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

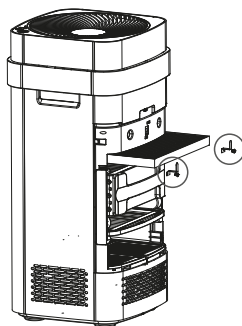


Afb.3

CL:20190923-01

APP Installeren (Optie)

APP-instelling - Als uw X5 ingebouwde wifi heeft, zo niet, dan is de APP-info niet van toepassing. Houd uw wifi ingeschakeld en zorg ervoor dat u 2,4 GHz heeft om u te helpen bij het voltooien van uw appinstelling. Opmerking: de app is niet vereist om uw product te laten functioneren

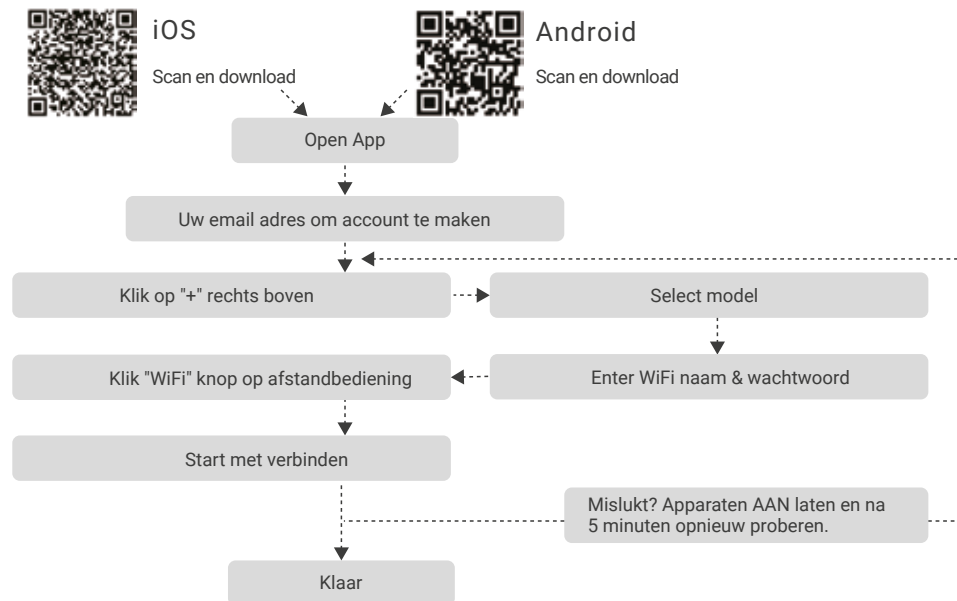

Vragen & Antwoorden

V1: Ik ben bezorgd over de veiligheid van het product, mag ik meer details weten?

Bij het bouwen van de TPA X5 was veiligheid de 1e prioriteit. ! Wij hebben het volgende geïmplementeerd :

- A. Slimme besturing: Het "smart electronics" controlecircuit controleert voortdurend de stroom- en spanningsniveaus, en onderdrukt ze wanneer er zich een abnormale situatie voordoet;
- B. Brandwerend: TPA X5 is vervaardigd met de hoogste V0-kwaliteit brandvertragende kunststoffen behuizing;
- C. Kinderslot: Het voorkomt onjuiste handelingen en bewerkingen wanneer er kinderen in de buurt spelen;
- D. Internationale verificatie door derden: TPA X5 is geslaagd voor veiligheidstest eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot CE, FCC, CQC, ETL, enz.

V2: TPA X5 gebruikt hoogspanning binnenin, is het veilig voor thuisgebruik?

TPA X5 maakt gebruik van een geavanceerd elektronisch ontwerp gebouwd rond veiligheid. Het stroomverbruik van de TPA is gelijk aan dat van een kleine gloeilamp. Het apparaat heeft een hoog voltage, maar een zeer lage stroomsterkte in de orde van micro-ampère. De hoge spanning loopt op gelijkstroom om elke mogelijke elektronische storing te vermijden

V3 : Heb ik onderhoudskosten als ik een TPA X5 bezit?

De TPA X5 is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing.

- A. De collectorplaten in de TPA X5 zijn afwasbaar en herbruikbaar, dus u heeft geen uitgaven meer aan HEPA filters.
- B. Het koolstoffilter is herbruikbaar, u kunt het direct onder het zonlicht plaatsen gedurende 1 ~ 2 uur om het te verfrissen. Sommige mensen zijn echter zeer gevoelig voor geuren en moeten de koolstoffilter misschien om de 6-24 maanden vervangen om de geur te verversen. De kosten van een koolstoffilter zijn slechts een fractie van de kosten van HEPA. Om de koolstoffilter te vervangen, kunt u contact opnemen met uw verkoopkantoor waar u de TPA X5 heeft gekocht.

V4: Hoe kan ik weten dat mijn luchtreiniger TPA X5 de lucht reinigt?

Het beste aan de TPA X5 luchtreiniger is dat u het effect met uw eigen ogen kunt zien! U zult merken dat het AQI (Air Quality Index) nummer daalt wanneer de luchtreiniger aan staat. En als u de X5 een week gebruikt heeft, kunt u zien dat veel van de verontreinigende stoffen op de opvangplaat en zijn geabsorbeerd wanneer u de platen uit de X5 haalt om schoonte maken.

V5: Waarom is de AQI-weergave abnormaal op het LCD-scherm, er staat "-C-" of "9XX" in plaats van cijfers?

Weergave van "-C-" betekent dat het tijd is om schoon te maken.

De "9XX" is een elektronisch abnormaal signaal. Haal de stekker uit het stopcontact, voer een volledige reinigingscyclus uit en start opnieuw op. Als de "9XX" nog steeds verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere instructies en hulp.

V6: Waarom verandert de AQI-display niet van nummer?

Het stof dat zich op de sensor heeft opgehoopt kan ongevoeligheid van de sensoren veroorzaken. Maak de sensor schoon met een droge doek of een wattenstaafje met alcohol.

V7: Ik hoorde een "krakend" of "knetterend" geluid in Ik het toestel. Is dat normaal?

Af en toe een "knetterend" of "krakend" geluid is normaal, dit gebeurt wanneer er grotere deeltjes de luchtreiniger binnendringen en door het hoge voltage worden weggezogen, net zoals een insectenvanger een insect wegvangt. Als het "krakende" of "knetterende" geluid echter constant is, moet u het apparaat reinigen en ervoor zorgen dat alle onderdelen in het apparaat volledig gedroogd zijn nadat u het apparaat hebt gereinigd. 80% van de geluidsproblemen worden veroorzaakt door stofophoping op de collectorplaten en/of in de binnenkant van de TPA door natte collectorplaten. Normaal gesproken zal een volledige reinigingscyclus dit allemaal verhelpen.

V8: Wanneer moet ik een volledige reinigingscyclus uitvoeren?

- A. Wanneer "-C-" op het display verschijnt.
- B. "9XX" op het display verschijnt, zelfs nadat de collectorplaten zijn gereinigd.
- C. Er zijn nog steeds kraakgeluiden na het reinigen van de collectorplaten.
- D. Het apparaat schakelt uit en start automatisch weer op.

Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk "volledige reinigingscyclus" in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

V9: Kan ik de TPA X5 schoonmaken door het hele apparaat in de vaatwasser te doen?

U mag NIET de hele TPA X5 in de vaatwasser stoppen! Alleen de COLLECTORPLATEN mogen in een volledig wasprogramma worden gewassen.

Het VOORFILTER reinigt u met een STOFZUIGER of een zachte borstel. De PLASMA-ionisator reinigt u met een DROGE SPONS.

KIJK VOOR MEER INFO BIJ HET HOOFDSTUK "VOLLEDIGE REINIGINGSCYCLUS. Zorg ervoor dat de collectorplaten volledig gedroogd zijn voordat u ze terugplaatst in uw AIRDOG X5. Er kunnen soms nog waterresten in de collectorplaten zitten, zelfs na de droogcyclus, dus neem de tijd om ze volledig te drogen: minimaal 24 uur.

V10: Hoe kan ik controleren of de collectorplaten volledig gedroogd zijn?

Er zijn 2 opties voor de collectorplaten. Als u de sneldrogende (SD) opvangplaten hebt, kunt u deze gemakkelijk demonteren volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing om de onderdelen volledig te reinigen en te drogen. SD-platen hebben gewoonlijk minder dan 1 uur nodig om te drogen, en zelfs minder tijd als u ze met de hand droogt. Voor originele opvangplaten duurt het veel langer om te drogen, dus gelieve de opvangplaten gedurende minstens 24 uur in een droge ruimte te zetten. U kunt tissues of een papieren handdoek onder de verzamelplaten leggen om te controleren of ze volledig gedroogd zijn. U kunt de collectorplaten ook boven op uw TPA X5 leggen en de ventilator op Hoog zetten om ze sneller te laten drogen.

V11: Waarom werkt de Airdog App verbinding niet?

- A. Airdog App ondersteunt geen IPv6 netwerk omgeving.
- B. Zorg ervoor dat uw Wi-Fi in 2.4 GHz is
- C. De Wi-Fi omgeving thuis kan gecompliceerd zijn. Om te controleren of het slimme besturingssysteem functioneert of niet, zou u de hotspot op een andere telefoon kunnen gebruiken in plaats van de Wi-Fi thuis om een verbinding te maken. De hotspot kan de complexiteit van de verbinding vereenvoudigen en de werking van de hardware controleren.
- D. We hebben de App en server migratie voltooid. Controleer het label op de achterkant van het apparaat, als het een groene matrix code is, kunt u de "TPA Pro" App downloaden en verbinding maken. Als het een blauwe matrix code is, controleer dan of uw firmware is geupgrade moet worden of niet.

Voor meer details, bezoek de Official Website voor de App Guide

FCC Verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden :

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Voor een Klasse B digitaal apparaat of randapparaat, de instructies die de gebruiker verstrekt neem de volgende of soortgelijke verklaring op, geplaatst op een prominente plaats in de tekst van de handleiding:

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp

Waarschuwing voor RF-blootstelling

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend in overeenstemming met de meegeleverde instructies en mag niet samen worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Eindgebruikers en installateurs moeten worden voorzien van antenne-installatie-instructies en de gebruiksvoorwaarden van de zender om te voldoen aan de RF-blootstellingsnormen.



Technische specificaties

Type	KJ300F-X5
Geschikt voor	38 m ² *
CADR <small>deeltjes</small>	350 m ³ /h*
Geluid (dB(A))	≤63
Vermogen (W)	55
Spanning	100-240V~ 50-60Hz
Gewicht (kg)	10.7
Afmetingen	65 (H) * 31.6 (L) * 30.6 (B)

*Test GB/T 18801-2015



Designed by Silicon Valley Air Expert
Manufactured by Anhui BeiAng Air Tech Ltd.
No.15, Exi Rd., San Shan District, Wuhu, Anhui