



Authorized Dealer:

Dental Tecno Benelux B.V

www.dentaltecno.nl



Met hoesten en niezen of zelfs een simpel gesprek, **verspreiden zich meer dan 350 soorten micro-organismen** uit de mond **via druppeltjes en bio-aerosolen**. Deze deeltjes **zweven urenlang in de lucht** van uw kantoor of praktijk, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat voor uw werknemers en andere bezoekers.

**WIJ BESCHERMEN UW GEZONDHEID
IN ELKE WERKOMGEVING**





TPA® Filtratie technologie

Wij gaan verder dan de traditionele ionentechnologie. De gepatenteerde TPA®-technologie is de meest effectieve luchtzuiverings- en luchtreinigings-oplossing op de markt.

Wetenschappelijke testen hebben aangetoond dat het unieke elektro-ionisch veld **99,9%** van de virussen, bacteriën en bio-aerosolen doodt en permanent verwijdert.

TPA®-technologie is een duurzame en milieuvriendelijke oplossing van de hoogste kwaliteit waarbij geen dure periodieke vervangingsonderdelen zoals HEPA-filters nodig zijn.




EFFECTIVITEIT

VERWIJDEREN VAN

99,9%

- Virussen, bacteriën en bio-aerosolen
- Rook
- Fijnstof PM2.5 en ultrafijne deeltjes tot 14,6 nanometer.
- Alle vluchtige organische stoffen.

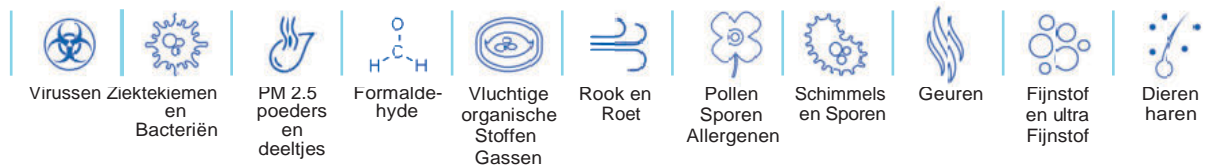

VOORDELEN



Veelzijdigheid

Airdog ontsmet en zuivert de lucht tegelijkertijd.



Vernietigt virussen en bacteriën

Virussen en bacteriën worden vernietigd door een elektro-ionisch veld met micro-ontladingen tot 40.000 volt op een veilige manier.



Verwijdert ultrafijne deeltjes

Airdog verwijdert ultrafijne deeltjes, tot de ongelooflijke grootte van 14,6 nanometer (deeltjes die tot 20 keer kleiner zijn dan de limiet van HEPA-filters die slechts tot 300 nanometer reiken). Normale griepvirussen en Coronavirussen hebben afmetingen rond 70-100 nanometer, zodat zij dóór HEPA-filters heen kunnen.



Betrouwbaar en veilig

De zorg die besteed is aan het ontwerp en de constructie garandeert dat Airdog-producten een lange en betrouwbare tijd meegaan, met maximale veiligheid.



Gemak

Gemakkelijk wasbare en herbruikbare filters.



Gebruiksgemak

Bediening met één knop, via de APP of via de afstandsbediening.



Slimme modus

Het voorpaneel geeft de Air Quality Index (AQI) weer en wijzigt de luchtsnelheid in verhouding tot de kwaliteitsniveaus van de omgevingslucht.



Geluidsarm

Aerodynamisch ontwerp aan de binnenzijde dat de weerstand van de luchtstroom vermindert.



Testrapporten

De prestaties van Airdog zijn gevalideerd door testen bij gerenommeerde internationale testinstituten en laboratoria.



Eco-vriendelijke duurzaamheid


Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijke HEPA-filters, sparen we onze planeet. Laag stroomverbruik door aerodynamisch design.



Ozonveiligheid

Het apparaat voldoet aan de strenge eisen van het US EPA en is gecertificeerd als ozonveilig door het California Environmental Agency (CARB).

REVOLUTIONAIR

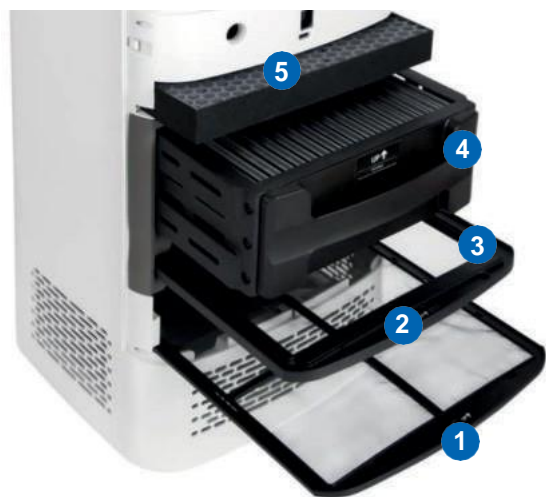

- 1** **Frame met voor-filter**
De lucht wordt aan de onderzijde aangezogen via het voor-filter. Grotere organische stofdeeltjes zoals stof, huidschilfers en dierenharen worden tegengehouden.
- 2** **Plasma-ionisator**
De 1e in de strijd tegen allergieën. Genereert onder hoogspanning een elektrisch veld dat virussen en bacteriën doodt die anders in onze longen terecht zouden kunnen komen.
- 3** **Ionisch veld**
Alle deeltjes, organische en niet-organische, worden positief geladen.
- 4** **Collectorplaten**
De positief geladen deeltjes in het ionenveld worden op natuurlijke wijze aangetrokken en gevangen door de collectorplaten die bij hoogspanning juist negatief geladen zijn. Fijne deeltjes worden omgezet naar grove, zodat ze niet langer schadelijk zijn.
- 5** **Koolstoffilter**
Vermindert onaangename geurtjes en vluchtige organische stoffen zoals ozon.

IDEAAL VOOR ELKE RUIMTE

TPA X8

Ons krachtigste model voor grotere oppervlakten tot 90m²



Capaciteit	1000 m ³ / uur
Energieverbruik	van 22 tot 110 W
Afmetingen	76 x 38 x 38 cm
Gewicht	19,7 kg

TPA X5

Het eerste model. Geliefd bij klanten over de hele wereld. Voor oppervlakten tot 38m²



Capaciteit	350 m ³ / uur
Energieverbruik	van 15 tot 55 W
Afmetingen	65 x 31,6 x 30,6 cm
Gewicht	10,7 kg

TPA X3

Zuivering op intelligente wijze. Speciaal voor ruimtes tot 22m²



Capaciteit	210 m ³ / uur
Energieverbruik	van 10 tot 27 W
Afmetingen	50,8 x 25,4 x 25,4 cm
Gewicht	5 kg

TPA V5


Gezonde zuivere lucht. Zelfs tijdens het autorijden of achter uw bureau.




Geschikt voor	in uw auto / op uw bureau
Capaciteit	14,8 m ³ / uur
Energieverbruik	6 W (geleverd met auto-sigarettenaansteker en USB kabel)
Afmetingen	6 x 20,5 x 17,5 cm
Gewicht	1 kg

TPA BY AIRDOG

Conventionele HEPA-filters kunnen deeltjes tot 300 nanometer tegenhouden en zijn om die reden niet doeltreffend tegen veel micro-organismen zoals bijvoorbeeld het Corona-virus (100 nanometer).

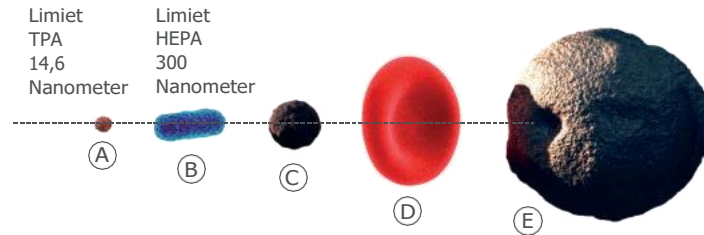

De binnenkant van de HEPA-filters vormt een ideale broedplaats voor bacteriën, die zich vervolgens kunnen vermenigvuldigen en door de luchtstroom weer in de omgeving terecht kunnen komen.

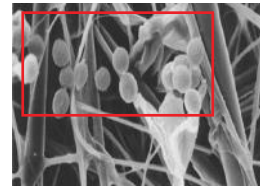

Bacteriegroei in HEPA-filters.

TPA by Airdog daarentegen vernietigt virussen en bacteriën met micro-elektrische ontladingen van 20.000 tot 40.000 Volt. Stofdeeltjes tot een **onvoorstelbare 14.6 nanometer** (de limiet van het meetinstrument) hechten zich vast op de collectorplaten. Dat zijn dus véél kleinere deeltjes dan dat het HEPA-filter kan vangen. Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat TPA binnen een uur tot 9999% van het **influenzavirus** (H3N2), dat in grootte sterk lijkt op het Coronavirus, elimineert. Recente testen (jan.2021) met de TPA X5 en het **Covid-19** virus laten zien dat **99.02%** van het virus geëlimineerd werd.

Airdog werkt stil en veilig in alle ruimtes zoals uw behandelkamer, wachtruimte, enz. Door **elk uur 1.000 m³** (model X8) **lucht te reinigen**, kan de kans op besmetting aanzienlijk worden vermindert op het moment dat het risico het hoogst is: wanneer de patiënt zich vóór u bevindt. Naast de gebruikelijke verontreinigende stoffen die in de lucht aanwezig zijn, elimineert de TPA óók de hinderlijke, typische en soms gevaarlijke geuren die in een ruimte aanwezig zijn. Denk bijv. aan vluchtige organische stoffen die worden uitgestoten door desinfectiemiddelen.

VERGELIJKINGSTABEL	TPA BY AIRDOG	HEPA
• Reinigingsmethode	Actieve filtering	Passieve filtering
• Reiniging	Vernietigt virussen en bacteriën	Weinig effectief tegen virussen en bacteriën
• Meetbare filtratiegrens	Tot 14,6 nanometer	Tot 300 nanometer
• Milieuvriendelijk	Geen afval	Niet- biologisch afbreekbare filters
• Onderhoud	Eenvoudig reinigen 2-3 mnd	Regelmatig HEPA filters vervangen
• Gebruikerskosten	Nagenoeg nul	Zeer hoog
• Geluidsniveau	Zeer stil	Luidruchtig
• Zuiveringscapaciteit	Constant	Het filter verstopt snel



CERTIFICERINGEN



Stel uw bezoekers gerust met het feit dat u 24/7 per dag voor schone lucht zorgt.

Ook ideaal voor thuis, dus bescherm uw hele familie.



Disclaimer. TPA by Airdog draagt er actief toe bij dat uw omgeving veel veiliger en gezonder wordt, maar vergeet u zelf niet te voldoen aan de toepasselijke voorschriften inzake bescherming en veiligheid van personen en het publiek.

Dental Tecno Benelux B.V.
 Spinderweg 17
 6713HR EDE
 0318769072
www.dentaltecono.nl
info@dentaltecono.nl